

Footwear Dryer and Sanitizer

Important Safety Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

FEATURES

ZADRO HEALTH SOLUTIONS™ Footwear Dryer and Sanitizer is designed to dry and remove odors from most footwear.

- Simultaneously Dries and Sanitizes Footwear
- Adjusts to multiple heights and angles to fit most footwear
- UV Light Sanitizes 99.9% of Germs
- Heats up to 113° F
- Three Timer settings: 15 mins, 30 mins, and 60 mins.
- UV Safety Auto-Off (When shoe is removed, light automatically turns off)

INSTRUCTIONS - HOW TO USE

1. Connect the power supply to the AC adapter port on the bottom back of the unit.
2. a. **For normal size and shape shoes:**
 - i. Set up the shoe holders on unit at a 45° angle above the horizontal level
 - ii. Flip the shoes upside down and insert them onto the shoe holders




b. For long length shoes (such as boot):

- i. Hold the adjustment button to adjust the adjustable arm to the suitable length.
- ii. Set up the shoe holders at 60° ± 80° above the horizontal level according to the shoes shape.
- iii. Flip the shoes upside down and insert them onto the shoe holders (Please unzip the zipper on your boots if necessary.)



3. Switch on the power (Note: The power light will blink if the infrared sensor is not being covered well.)
4. Set the desired timer setting by pressing the timer button (15 for 15 mins; 30 for 30 mins; 60 for 60 mins). When there is less than five minutes left, the timer LED will blink, to indicate that a time setting is nearly complete.

LIGHT INDICATORS

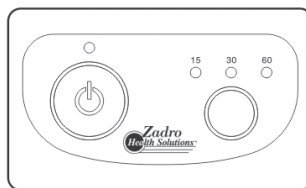

You can view your approximate usage time by checking the light indicators.

- 15 Minute Light is Flashing: End of the session is in less than 5 min
- 15 Minute Light: 6-15 min until the end of the session
- 30 Minute Light: 16-30 min until the end of the session
- 60 Minute Light: 31-60 min until the end of the session

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
No power	Please check to see if the power supply is properly connected to the power jack.
The power LED light is on but unit is not working	1. Check that the shoes are inserted properly into the shoe holders. The unit will not work if the shoes do not cover the infrared sensor completely. (This is to avoid harmful UV light exposure.) 2. Do your shoes have a lot of open areas such as slippers which cannot cover the infrared sensor thoroughly? If you cover your shoes fully with a towel or use any old or new sock before inserting it into the shoe holders, it will help cover the infrared sensor and block you from UV light exposure.
Unit not working	Please note that the motor inside the shoe holders will start to work 30 seconds after being switched on. Please wait 30 seconds and listen carefully to confirm that the motor starts.

CARE AND MAINTENANCE

Clean this appliance with a dry cloth once a month to ensure the infrared sensor is working properly.

STORAGE

When not in use, unplug unit.

Allow unit to cool first, then store out of reach of children in a safe and dry location.

PACKAGE CONTENTS

1. Footwear Dryer and Sanitizer Unit
2. AC Adapter
3. User Manual

DANGER/WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- To avoid injury, do not look at the UV light directly with the naked eye.
- Always disconnect the appliance from its electrical supply before servicing.
- Do not use the appliance if the power cord is damaged or worn out.
- Keep the appliance away from fire, extremely high temperature environments and bathroom.
- Cover the UV light and switch off the appliance if it is malfunctioning.
- Do not use the appliance if the shoes are dripping wet. Device is meant to dry damp footwear.
- Keep away from children.

90 Day Limited Warranty

90 day limited warranty from date of purchase against defects in materials and workmanship. This warranty does not include damage to the product as a result of misuse or accident.

Should your product become defective during the warranty period, package the item securely and return it, prepaid/insured, along with proof of purchase to: Zadro Health Solutions. Attn: Customer Service.

To insure prompt repair, be sure that you provide complete legible information and a note indicating the nature of the product defect. We will repair or replace (at our sole discretion) your product at no charge. Please include a \$10 (check or money order) to cover return postage and handling charges. Zadro Health Solutions shall not be liable for any incidental or consequential damages arising out of defects in this product, whether or not caused by its negligence.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Thank you for your purchase! Please visit us online to leave comments, reviews, & see other great products from www.ZadroHS.com

© Zadro Health Solutions, Inc.



Innovative Ideas That Make Life Easier™

Huntington Beach, CA 92649

Phone: (714) 892-9200

Fax: (714) 892-7477

E-mail: ZadroHS@ZadroHS.com

Website: www.ZadroHS.com



Innovative Ideas That Make Life Easier™



FOOTWEAR DRYER AND SANITIZER

Model # FDS01

Advanced UV Shoe Sanitizer with Dryer

Voltage Available (Adapter)	AC 100V-240V 50/60Hz(AC plug)	
Power Consumption	36W	
Drying Temperature	113 °F ± 46.4 °F / 45 °C ± 8 °C	
Auto Timer	15 mins, 30 mins , 60 mins	
Safety Precautions	Automatic induction through sensor	
Size	Body	9" L x 79" W x 220" H (Max)
		Storage Conditions 9" L x 79" W x 110" H Usage State 9" L x 79" W x 165" H (Min)
	Box	120" L x 108" W x 123" H
Weight	3.3 lbs (N.W.)	
Material	PBT	

Important Safety Instructions

Secadora y Desinfectante de Calzado

Instrucciones importantes de seguridad

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

CARACTERÍSTICAS

ZADRO HEALTH SOLUTIONS™ Secadora y Desinfectante de Calzado está diseñado para secar y eliminar los olores de la mayoría del calzado.

- Simultáneamente seca y desinfecta Calzado
- Se adapta a múltiples alturas y ángulos para adaptarse a la mayoría del calzado
- Luz UV desinfecta el 99,9% de los gérmenes
- Calienta hasta 113 ° F / 45 ° C
- Tres ajustes de temporizador: 15 min, 30 min y 60 min.
- Apagado de seguridad UV automático (cuando se quita el zapato, la luz se apaga automáticamente)


INSTRUCCIONES - CÓMO USAR

1. Conecte la fuente de alimentación al puerto del adaptador de CA en la parte posterior inferior de la unidad.
2. **a. Para los zapatos de tamaño y forma normales:**
 - i. Establecer los soportes de las zapatillas sobre la unidad en un ángulo de 45 °, por encima del nivel horizontal.
 - ii. Voltar los zapatos al revés e insertarlos en los soportes de las zapatillas.
3. **b. Para los zapatos de gran longitud (por ejemplo, botas):**
 - i. Mantenga pulsado el botón de ajuste para ajustar el brazo ajustable a la longitud adecuada
 - ii. Configuración de los soportes de las zapatillas a 60 ° ± 80 ° por encima del nivel horizontal de acuerdo a la condición de los zapatos.
 - iii. Voltar los zapatos al revés e insertarlos en los soportes de las zapatillas (Por favor, descomprima la cremallera de las botas si es necesario.)



4. Conecte la alimentación (Nota: El indicador de alimentación parpadeará si el sensor de infrarrojos no está siendo cubierto también.)
5. Ajuste la configuración del temporizador que desee pulsando el botón del temporizador (15 por 15 minutos; 30 para 30 minutos; 60 por 60 minutos). Cuando hay menos de cinco minutos para el final, el LED del temporizador parpadeará para indicarle que un ajuste de tiempo es casi completa.

INDICADORES DE LUZ

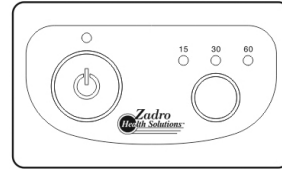

Usted puede ver su tiempo de uso aproximados comprobando los indicadores luminosos.

- Luz indicadora de 15 minutos parpadea: Fin de la sesión es en menos de 5 min
- Luz indicadora de 15 minutos: 6-15 min hasta el final de la sesión
- Luz indicadora de 30 minutos: 16-30 min hasta el final de la sesión
- Luz indicadora de 60 minutos: 31-60 min hasta el final de la sesión

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
No hay alimentación	Por favor, compruebe si la fuente de alimentación está correctamente conectado a la toma de corriente.
La luz LED está encendido pero la unidad no está funcionando	1. Compruebe que los zapatos se insertan correctamente en los soportes de las zapatillas. La unidad no funcionará si los zapatos no cubren completamente el sensor de infrarrojos. (Esto es para evitar exposición a la luz UV dañina.) 2. ¿Sus zapatos tienen una gran cantidad de áreas abiertas como las zapatillas que no pueden cubrir el sensor de infrarrojos a fondo? Si usted cubre sus zapatos completamente con una toalla o usar cualquier viejo o nuevo calcetín antes de insertarlo en los soportes de las zapatillas, que le ayudará a cubrir el sensor de infrarrojos y bloquear de exposición a la luz UV.
La unidad no trabaja	Tenga en cuenta que el motor dentro de los soportes de las zapatillas comenzará a trabajar 30 segundos después del encendido. Por favor, espere 30 segundos y escuche cuidadosamente para confirmar que el motor arranca.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie este aparato con un paño seco una vez al mes para asegurarse de que el sensor de infrarrojos está funcionando correctamente.

ALMACENAMIENTO

Cuando no está en uso, desenchúfelo.

Permita que enfríe, luego almacenar fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

PELIGRO / ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descargas eléctricas o lesiones a personas:

- Para evitar lesiones, no mirar a la luz UV directamente con la simple vista.
- Siempre desconecte el aparato de la electricidad antes de dar servicio.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado o desgastado.
- Mantenga el aparato alejado del fuego, el ambiente de temperaturas extremadamente altas y el baño.
- Por favor, cubra la luz UV y apagar el aparato si no funciona correctamente.
- Este aparato es para uso exclusivo de zapatos saneamiento. No lo utilice para ningún otro fin.
- No utilice el aparato si los zapatos están empapados. El dispositivo está destinado para secar el calzado húmedo.
- Mantener alejado de los niños.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1. Secadora y Desinfectante de Calzado
2. Adaptador de CA
3. Manual del usuario

Sèche-chaussures et Désinfectant

Mesures de sécurité importantes

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER

CARACTÉRISTIQUES

ZADRO HEALTH SOLUTIONS™ Sèche-chaussures et Sanitizer est conçu pour sécher et éliminer les odeurs de la plupart des chaussures.

- Dries simultanément et Désinfecter Chaussures
- Règle à plusieurs hauteurs et des angles pour s'adapter à la plupart des chaussures
- Lumière UV désinfecte 99,9% des germes
- Chauffe jusqu'à 113 ° F / 45 ° C
- Trois réglages de minuterie: 15 min, 30 min et 60 min.
- Sécurité UV arrêt automatique (lorsque la chaussure est enlevé, la lumière s'éteint automatiquement)


INSTRUCTIONS - COMMENT UTILISER

1. Connectez l'alimentation au port de l'adaptateur secteur sur le bas du dos de l'appareil.
2. **a. Pour les chaussures de taille normale et la forme:**
 - i. Mettre en place les supports de patins sur appareil à un angle de 45 ° au-dessus du niveau horizontal
 - ii. Retourner les chaussures à l'envers et les insérer dans les supports de patins
- b. Pour les chaussures de grande longueur (comme boot):
 - i. Maintenez le bouton de réglage pour régler le bras ajustable à la longueur appropriée.
 - ii. Mettre en place les supports de patins à 60 ° ± 80 ° au-dessus du niveau horizontal selon l'état des chaussures.
 - iii. Retourner les chaussures à l'envers et l'insérer dans les dans les supports de patins (S'il vous plaît décompresser le zip sur vos bottes si nécessaire.)



3. Mettre sous tension (Remarque: Le voyant d'alimentation clignote si le capteur infrarouge n'est pas bien couvert.)
4. Réglez le réglage de la minuterie souhaitée en appuyant sur le bouton de la minuterie (15 pour 15 minutes, 30 minutes pour 30, 60 pour 60 minutes). Quand il ya moins de cinq minutes, le voyant du retardateur clignote, à indicata qu'un réglage de l'heure est presque terminée.

INDICATEURS LUMINEUX

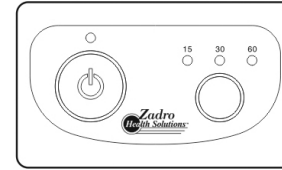

Vous pouvez afficher votre approximates temps d'utilisation en vérifiant les indicateurs lumineux.

- Voyant de 15 minutes clignote: Fin de la session est en moins de 5 min
- Voyant de 15 minutes: 6-15 min jusqu'à la fin de la séance
- Voyant de 30 minutes: 16-30 min jusqu'à ce que la fin de la séance
- Voyant de 60 minutes: 31-60 min jusqu'à ce que la fin de la séance

DÉPANNAGE

Problem	Solution
Pas d'alimentation	S'il vous plaît vérifier pour voir si l'alimentation est correctement connecté à la prise d'alimentation.
Le voyant d'alimentation est allumé mais l'unité ne fonctionne pas	1. VERIFIEZ que les chaussures sont correctement insérés dans les supports de chaussures. L'unité ne fonctionnera pas si les chaussures ne couvrent pas le capteur infrarouge complètement. (Il s'agit d'éviter l'exposition aux rayons UV nocifs.) 2. Vos chaussures ont beaucoup de zones ouvertes comme des pantoufles qui ne peuvent pas couvrir le capteur infrarouge à fond? Si vous couvrez vos chaussures complètement avec une serviette ou utilisez un ancien ou nouveau chaussette avant de l'insérer dans les supports de chaussures, il permettra de couvrir le capteur infrarouge et vous empêcher de l'exposition à la lumière UV.
Unité ne fonctionne pas	S'il vous plaît noter que le moteur à l'intérieur des détecteurs de chaussures va commencer à travailler 30 secondes après la mise en marche. S'il vous plaît attendez 30 secondes et écouter attentivement pour confirmer que le moteur démarre.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez cet appareil avec un chiffon sec une fois par mois pour assurer le capteur infrarouge fonctionne correctement.

STOCKAGE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez-le.

Laisser refroidir, puis stocker hors de portée des enfants dans un endroit sûr et sec.

DANGER / AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou blessures aux personnes:

- Pour éviter toute blessure, ne regardez pas la lumière UV directement à l'œil nu.
- Débranchez toujours l'appareil de son alimentation électrique avant l'entretien.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou usé.
- Gardez l'appareil loin du feu, extrêmement élevé des environnements à température et salle de bains.
- S'il vous plaît couvrir la lumière UV et éteindre l'appareil s'il est défectueux.
- Cet appareil est pour l'usage de l'assainissement de chaussures seulement. Ne pas utiliser à d'autres fins.
- Ne pas utiliser l'appareil si les chaussures sont baveuse. Appareil est conçu pour sécher les chaussures humide.
- Gardez loin des enfants.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Sèche-chaussures et Désinfectant
2. Adaptateur secteur
3. Manuel de l'utilisateur